


アラームコード表が
書いてあります。


5・2 アラームコード表 1/4

状態表示	異常内容	処 置	参照ページ
000	正常		
010	呼び出しスイッチが押された		
020	表示部異常		
030	制御部異常 (コマンド発行タイムアウト)		
060	入金異常		
080	下扉鍵異常	ドアを閉め直してください。	
090	取引中に停電が発生した	取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	
200 217 218	硬貨ホッパー異常	取引内容を確認のうえ、 お客様と対応してください	5-7
230 231 232 240 241	10円硬貨がホッパーより 出てこない	①硬貨をホッパーに補充してください ②変形硬貨または異物を取り除いて ください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	4-2 5-12 5-7
250 251	回収ソレノイド異常		
260 261 262	10円ホッパー計数異常	取引内容を確認のうえ、 お客様と対応してください	5-7
270	10円ホッパーメモリ異常		
290	10円ホッパー満杯	10円硬貨を回収してください	4-8
298 299	変造硬貨投入された可能性	ホッパー内の硬貨を確認してください。	
330 331 332 340 341	100円硬貨がホッパーより 出てこない	①硬貨をホッパーに補充してください ②変形硬貨または異物を取り除いて ください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	4-2 5-12 5-7
360 361 362	100円ホッパー計数異常	取引内容を確認のうえ、 お客様と対応してください	5-7
370	100円ホッパーメモリ異常		
390	100円ホッパー満杯	10円硬貨を回収してください	4-8

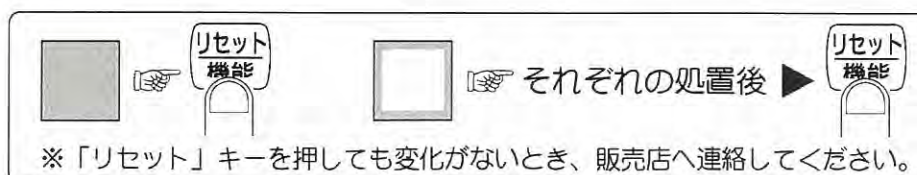

5・2 アラームコード表 2/4

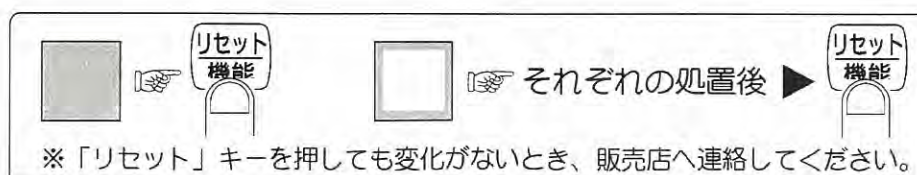


状態表示	異常内容	処 置	参照ページ
430 431 432 440 441	50円硬貨がホッパーより 出てこない	①硬貨をホッパーに補充してください ②変形硬貨または異物を取り除いて ください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	4-2 5-12 5-7
450 451	回収ソレノイド異常		
460 461 462	50円ホッパー計数異常	取引内容を確認のうえ、 お客様と対応してください	5-7
470	50円ホッパーメモリ異常		
490	50円ホッパー満杯	50円硬貨を回収してください	4-8
530 531 532 540 541	500円硬貨がホッパーより 出てこない	①硬貨をホッパーに補充してください ②変形硬貨または異物を取り除いて ください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	4-2 5-12 5-7
560 561 562	500円ホッパー計数異常	取引内容を確認のうえ、 お客様と対応してください	5-7
570	500円ホッパーメモリ異常		
590	500円ホッパー満杯	10円硬貨を回収してください	4-8
620 621 622 623 628 629 630	硬貨検銭器異常	①とりけしレバーを操作してください ②硬貨検銭器内の変形硬貨・異物を 取り除いてください	5-10
650	リфтаセンサ異常		



アラームコード表が
書いてあります。

5・2 アラームコード表 3/4

状態表示	異常内容	処 置	参照ページ
660	硬貨投入口ゲート異常		
661			
662			
663			
664			
665			
666	硬貨投入口センサ異常		
667			
668	硬貨投入口ゲート異常		
669			
670	硬貨投入コマンド異常		
671			
678			
660	硬貨分離部異常 オプション		
661	硬貨分離部動作異常 オプション	①つまった硬貨があれば取り除いて ください ②硬貨分離部を清掃してください	5-11 6-3
662			
663			
664			
665			
666			
667	硬貨投入コマンド異常 オプション		
668			
669			
701	発券異常		
710	プリンター紙切れ	ロール紙を交換してください	4-7
711	プリンター異常	つまっている用紙があれば取り除いて ください	5-18
717	プリンタヘッドアップ異常		
718	プリンターヘッド開放	ヘッドを閉めてください	5-18
719	プリンタカッター異常		
71A	プリンタ自動給紙異常		


➡

➡
それぞれの処置後
➡


※「リセット」キーを押しても変化がないとき、販売店へ連絡してください。

5・2 アラームコード表 4/4

状態表示	異常内容	処 置	参照ページ
71B	プリンター放出異常	つまっている用紙があれば取り除いてください	5-18
71C	プリンタマーク検出異常		
71D	プリンタヘッド異常		
71F	プリンタオプション異常		
720	発券枚数異常		
7FF	プリンタ通信異常		
820 823 824	紙幣払出異常	①つまった紙幣を取り除いてください ②破損した紙幣は交換してください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	212 5-14
850	紙幣取り忘れ（払出口）	取り忘れた紙幣をお客様に渡してください	
900	紙幣ユニットコマンド異常		
910	紙幣満杯（上）	紙幣を回収してください	211 4-13
911	紙幣満杯（下）	紙幣を回収してください	212 4-14
912	紙幣満杯（上/下）	紙幣を回収してください	4-14
915	紙幣ユニット入金センサ異常		
917 920	紙幣つまり（入金時）	①つまった紙幣を取り除いてください ②破損した紙幣は交換してください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	211 5-13 212 5-14
921 928 929 931 932	紙幣ユニット異常		
933	紙幣つまり（収納時）	①つまった紙幣を取り除いてください ②破損した紙幣は交換してください 取引内容を確認のうえ、お客様と対応してください	211 5-13 212 5-14
950 951	紙幣取り忘れ（挿入口）	取り忘れた紙幣をお客様に渡してください	
968 969	紙幣ユニット異常		
E10 E20	VMAIN ROM 異常		
E30 E31	VMAIN FROM 異常		

